PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HIELERA
IM-1957

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CONTENIDO

1. Descripción del producto
2. Descripción de las partes
3. Especificaciones técnicas
4. Accesorios
5. Instrucciones de uso sea
6. Mantenimiento
7. Problemas y soluciones
8. Diagrama del circuito
9. Garantía

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Esta hielera tiene un diseño elegante portátil adecuado.
- Su sistema electrónico controlado por un microprocesador permite que el proceso de fabricación de hielos Sea completamente automático.
- El avanzado sistema de enfriamiento y el compresor “ZEL” produce cubos de hielo rápidamente y con muy buena calidad.
- Puede elegir tres tamaños de cubos de hielo.
- El sistema inteligente mantiene todo los cubos en un mismo tamaño ajustan automáticamente la duración del proceso de fabricación de cubos de hielo, según la temperatura ambiente.
- Este aparato está equipado con un detector automático y dispositivos de seguridad.
- Su diseño único y portátil es el complemento ideal para su bar, para sus fiestas, yate, oficina o donde lo necesite.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

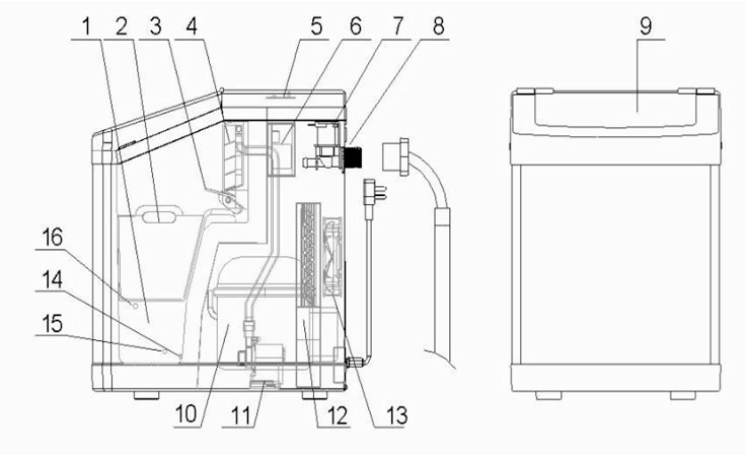

1. Tanque de agua	9. Albarda
2. Caja de hielo	10. Compresor
3. Plancha deslizador	11. Bomba de agua
4. Máquina de hielo	12. Condensador
5. Panel de control	13. Ventilador disipador de calor
6. Panel de control del circuito	14. Aumenta la temperatura
7. Válvula de entrada de agua	15. Disminuir el nivel de agua
8. Conector de la entrada de agua	16. Aumentar el nivel de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO:	IM-1957
VOLTAJE:	115V ~
FRECUENCIA:	60Hz
POTENCIA:	180W
CLIMA:	N. S T
ESPUMA AISLANTE:	Poliuretano
PROTECCIÓN Y ELÉCTRICA:	CLASE I
RANGO DE ENERGÍA:	1.25A
REFRIGERANTE:	R134A/130g
CAPACIDAD:	18Kg/día
PRESIÓN ENTRADA DE AGUA:	0.1MPa – 0.3Mpa

ACCESORIOS

1. Manual de instrucciones
2. Tubo de agua
3. Hieleras (3 piezas)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire todo los materiales de empaque y las etiquetas. Mantenga la unidad en posición vertical cuando le está retirando del empaque para evitar que se dañe compresor. El ángulo de inclinación lo debe ser mayor a 45°.
2. Coloque la máquina de que los en posición vertical. El aparato de estar al menos a 20 centímetros de distancia de la pared para que hay una buena ventilación y que el equipo funcione correctamente.
3. Lave el, el sistema de enfriamiento, las hieleras, la plancha de la hielera usando detergente, antes de cada uso.
4. Abra la tapa, llene el tanque de agua con agua potable. Al verter el agua, asegúrese de no acceder el nivel máximo marcado en el tanque. Si utiliza una cañería para llenar el tanque, asegúrese de que esta esté conectada firmemente a la entrada de agua. Abra la tapa y asegúrese de que el agua nuestra derramándose por la junta antes de usar.

5. Instalación de la entrada de agua externa.
   Entrada de agua
   Cañería
   Válvula
   Conector de tres vías

6. Conecte el aparato al tomacorriente, el indicador de funcionamiento se encenderá lo que significa que el equipo está en modo de espera.

7. Diagrama del panel de controles
   Indicador de funcionamiento
   Indicado de hielera llena

Indicador de cubos de hielo grandes
Indicador de cubos de hielo medianos
El indicador de cubos de hielo pequeños
Indicador de falla en el agua
Botón encender/apagar
Selector tamaño del cubo de hielo

8. Presione el botón encender/apagar del panel de control para colocarlo en la posición “On” e iniciar operación. El tamaño de los cubos de hielo predeterminado es mediano. Presione el botón “select” para cambiar el tamaño de los cubos de hielo. El indicador del tamaño correspondiente se encenderá.
   Para pagar el aparato presione el botón encender/apagar para colocarlo en la posición “Off”.

9. Al cabo de unos minutos disminuir a la temperatura del agua empezará a gotear hasta que la temperatura llegue a cero grados. El agua comenzará a congelarse y el indicador del tamaño de hielo comenzará a parpadear indicando que el proceso de congelamiento ha comenzado.

10. Una vez que los cubos de hielo se hayan formado, el indicador de tamaño de hielo para pagar con mayor frecuencia y caerán 36 cubos de hielo al recipiente de manera automática en cada ciclo. Una vez que todos los cubos hayan sido expulsados el ciclo de fabricación de hielo comenzará nuevamente.

11. Cuando recipiente de hielo se esté lleno el indicador “ Ice full” empezar a parpadear y tanto el compresor como el ventilador se detendrán. Retire los cubos del recipiente del ciclo comenzará nuevamente.

!

12. Para forzar el derretimiento de todos los cubos de hielo que se encuentran al interior del aparato, mantenga presionado el botón “Select” durante tres segundos.

TIEMPO PARA LA FORMACIÓN DE CUBOS DE HIELO

- Cubos de hielo grandes: aproximadamente 15 a 21 minutos.
- Cubos de hielo medianos: aproximadamente 12 a 18 minutos.
- Cubos de hielo pequeños: aproximadamente 10 a 15 minutos.

MANTENIMIENTO

1. Mantenga siempre el aparato en posición vertical cuando lo esté trasladando, para evitar que se dañe el compresor.
2. Enchufe el aparato un tomacorriente único. Asegúrese de que el voltaje sea de 115V ~ 60Hz y 1.25A.
3. Para desenchufar el aparato, sostenga el enchufe retírelo del tomacorriente. No sale nunca del cable. Si el cable está dañado póngase en contacto con el servicio técnico para que sea reemplazado.
4. Este aparato debe ser colocado en posición vertical. No lo coloque cerca de materiales inflamables o de llamas. Debe dejar al menos 20 centímetros de distancia alrededor del aparato para asegurar una buena ventilación.
5. Al encender por primera vez el aparato, este demorará un tiempo hasta alcanzar los cero grados. El tiempo de formación de cubos de hielo se prolongará si agrega más agua.
6. Si el nivel de agua está por debajo del nivel mínimo indicado en el tanque, el indicador de falla de agua se encenderá lo que significa que hace falta agregar más agua. Si está usando un entrada de agua externa el indicador de falla de agua parpadeará lo que significa que el tanque se está llenando automáticamente.
7. Use solamente agua potable para hacer cubos de hielo. No use agua sucia ya que podría enfermarse.
8. Limpie la salida de agua de si el agua no corre bien.
9. Coloque el recipiente de cubos de hielo en la posición correcta para evitar que estos toque en la placa.
10. Sin agrega más agua cuando el indicador de falla de agua encendido, el aparato se apagará automáticamente.
11. Para un mayor rendimiento, mantenga limpios los sensores.
12. No abra la tapa mientras el aparato esté funcionando ya que afectará la formación de cubos de hielo.
13. Antes de limpiar el aparato desenchufar lo del tomacorriente y retire los cubos de hielo. Use una solución de agua y vinagre para limpiar el interior del aparato. Seguidamente enjuague bien con abundante agua. No enjuague los componentes internos del aparato. No use gasolina para limpieza.
14. Retire la tapa el drenaje para ser escurrir el remanente de agua que ha quedado el interior del tanque. Limpie y seque bien el aparato cuando no vaya usarlo por mucho tiempo
15. Se está usando la entrada de agua externa, el aparato se apagará automáticamente es sino está corriendo el agua a través de la cañería.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Antes de solicitar servicio técnico, revise la siguiente tabla.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El compresor produce un ruido extraño cuando el indicador de funcionamiento esté encendido.	• La fuente de energía es inadecuada.	Desenchufar aparato de asegúrese de que esté usando la fuente de energía anticuada.
El indicador de funcionamiento no enciende.	• No hay energía. • Mal contacto en el tomacorriente.	Revise el cable de energía, el enchufe y al tomacorriente.
El indicador de hielera llena de se mantiene parpadeando.	• La salida de hielo está obstruida.	Retire los cubos de hielo, apague el aparato y vuelva encenderlo.

Nota: si su problema no está escrito en la tabla anterior, por favor póngase en contacto con el servicio técnico.

Lo siguiente sucesos no significa que el aparato esté mal:
- El ventilador continúa girando durante unos segundos después de haber apagado el aparato.
- Se produce un ruido cuando el compresor está funcionando el refrigerante circulando a través del mismo.